


+39HOMEWORK SILENT


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:

- 39.1200.22 - +39Homework per modulo da 600 mm spalle da 15 a 20 mm
+39Homework for cabinet 600 mm, sides thickness: 15-20 mm
- 39.1210.22 - +39Homework per modulo da 900 mm spalle da 15 a 20 mm
+39Homework for cabinet 900 mm, sides thickness: 15-20 mm

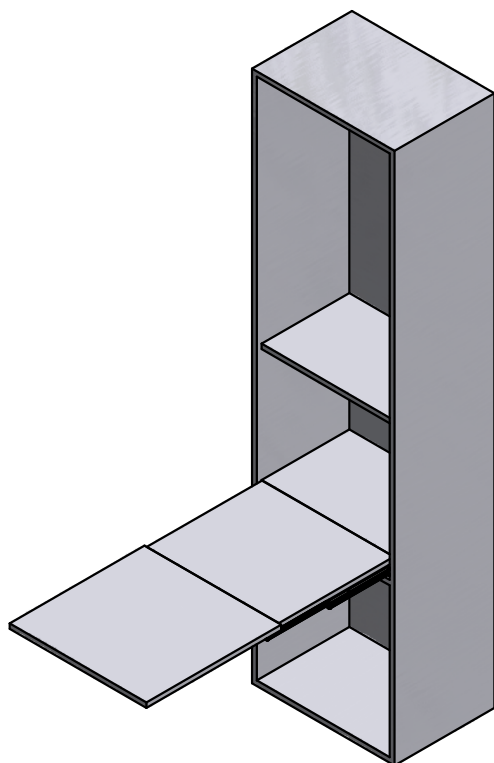


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

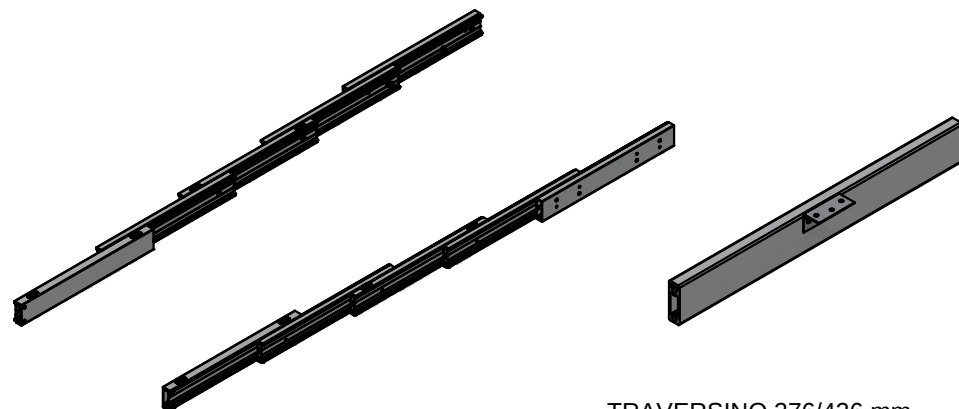

GUIDE PREASSEMBLATE
PRE-ASSEMBLED SLIDES


TRAVERSINO 276/426 mm
LA MISURA DIPENDE DAL MODELLO
HORIZONTAL BARS 276/426 mm
LENGTH DEPENDS ON MODEL

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

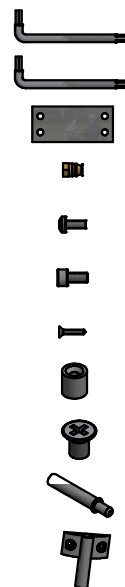

- A. Chiave esa. n.3 - n° 3 Allen key
- B. Chiave esa. n.5 - n° 5 Allen key
- C. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)
- D. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)
- E. Vite TCBC E M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)
- F. Vite TCCE M6x12 - M6x12 socked head cap screw (x 12)
- G. Vite truciolare 3.5x16 - 3.5x16 chipboard screw (x5)
- H. Perno - Pin (x1)
- I. Vite TPS M4x10 - Tapered M4x10 screw (x4)
- J. Ammortizzatore - Dumper (x2)
- K. Supporto per ammortizzatore - Support for dumper (x2)


DIMENSIONI DI MASSIMA
GENERAL DIMENSIONS

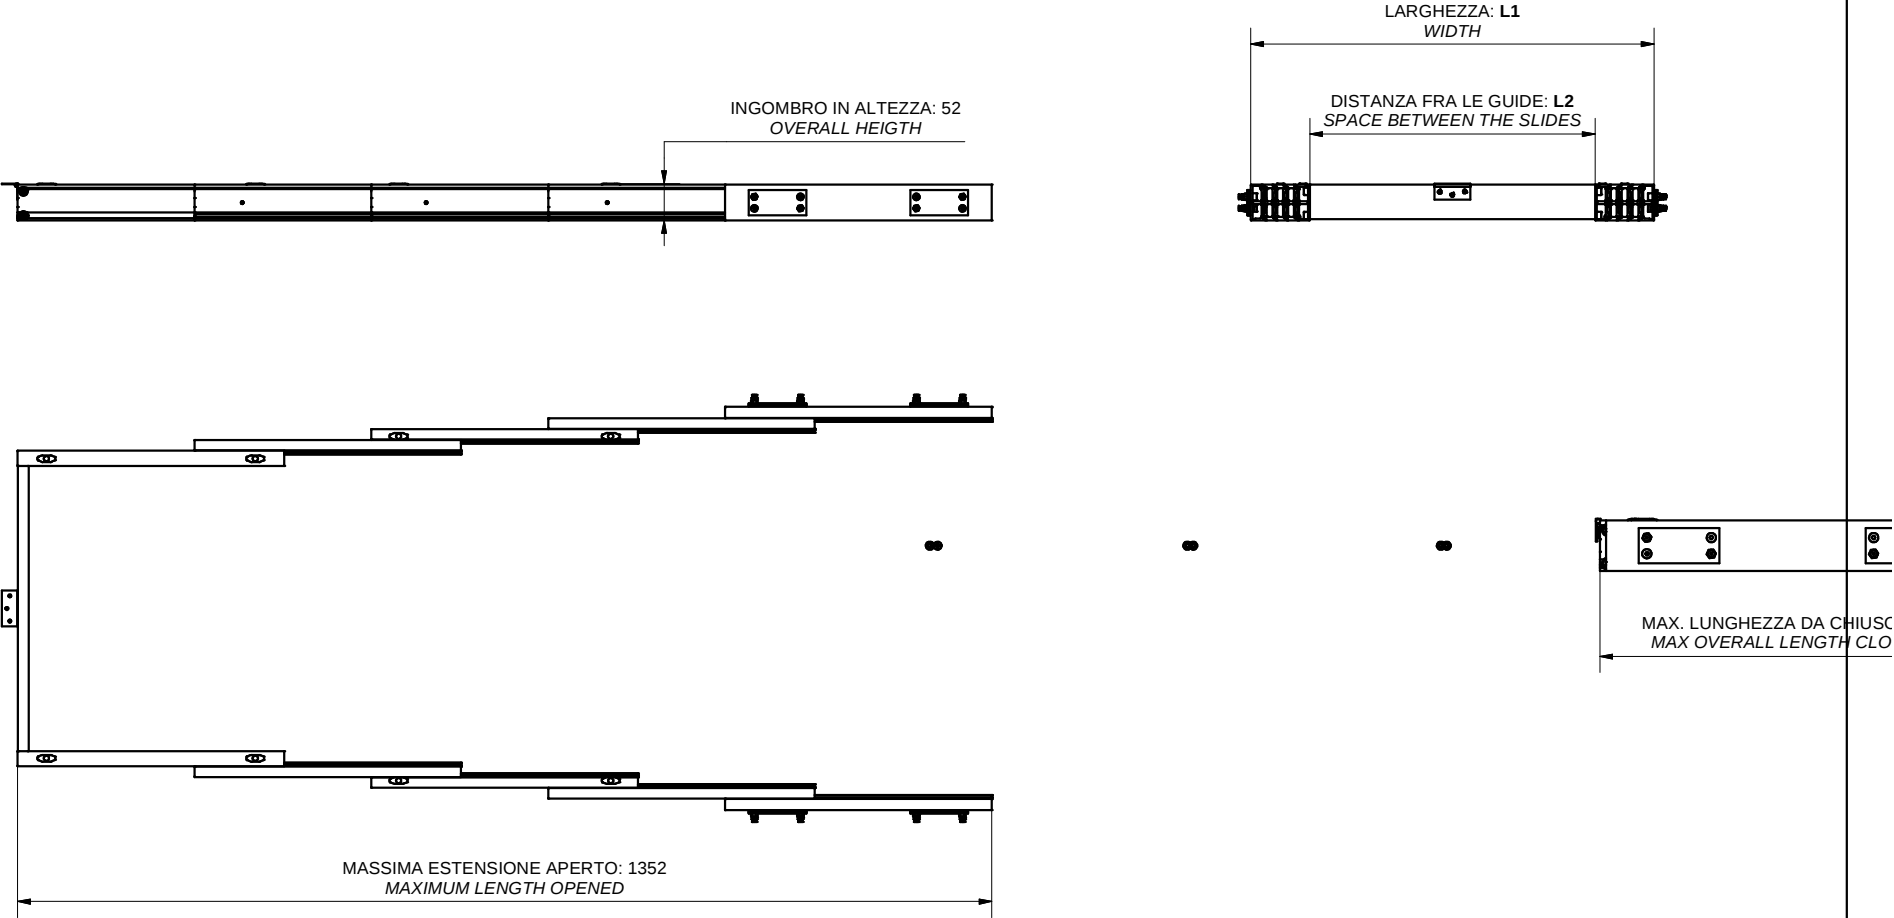

CODICE - CODE	MODULO - MODULE	L1 MIN/MAX (mm)	L2 (mm)
411/39.1200.25	600	560/570	396
411/39.1210.25	900	960/970	696
411/39.1220.25	1200	1160/1170	996


DIMENSIONI GENERALI MOBILE

GENERAL CABINET DIMENSIONS

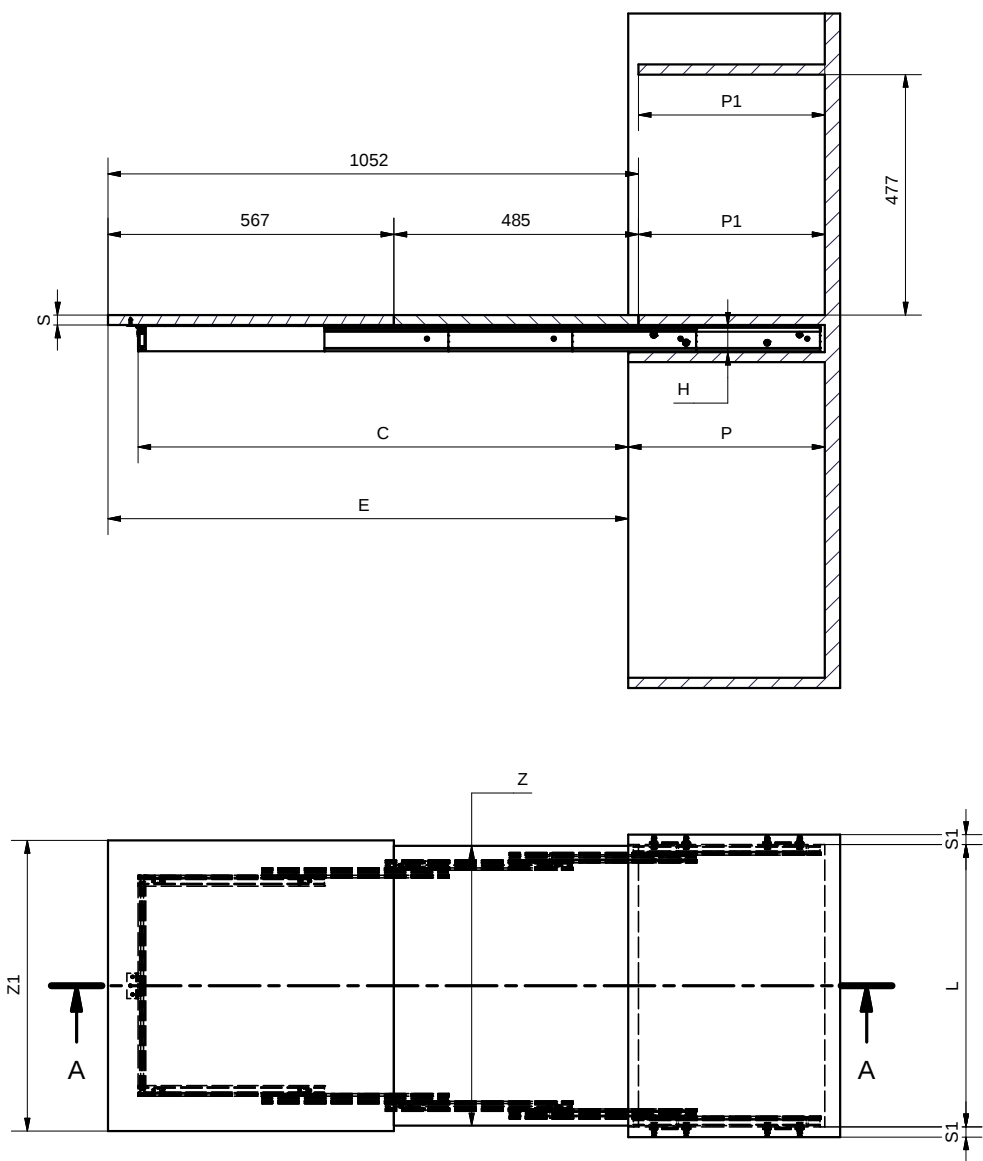

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	-
LUCE VERTICALE - VERTICAL FREE SPACE	H	MIN: 54 mm
PROFONDITA' INTERNA - INTERNAL FREE SPACE	P	MIN: 390 mm
PROFONDITA' PIANO INTERNA - INTERNAL PLANE SPACE	P1	P-S
LARGHEZZA INTERNA MODULO - CABINET INTERNAL WIDTH	L	MIN: 560 mm MAX: 1170mm
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	15-20 mm
SPESSORE PIANI - PLANES THICKNESS	S	18-22 mm
LARGHEZZA PIANO INTERNO -INTERNAL PLANE WIDTH	Z	L-5 mm
LARGHEZZA PIANO ESTERNO - EXTERNAL PLANE WIDTH	Z1	Z+(S1-4 mm)
APERTURA MAX PIANI - MAX OPENING PLANES	E	1015 mm
APERTURA MAX MECCANISMO - MAX OPENING MECHANISM	C	970 mm

DIMENSIONI GENERALI MOBILE CHIUSO
GENERAL CABINET DIMENSIONS CLOSED

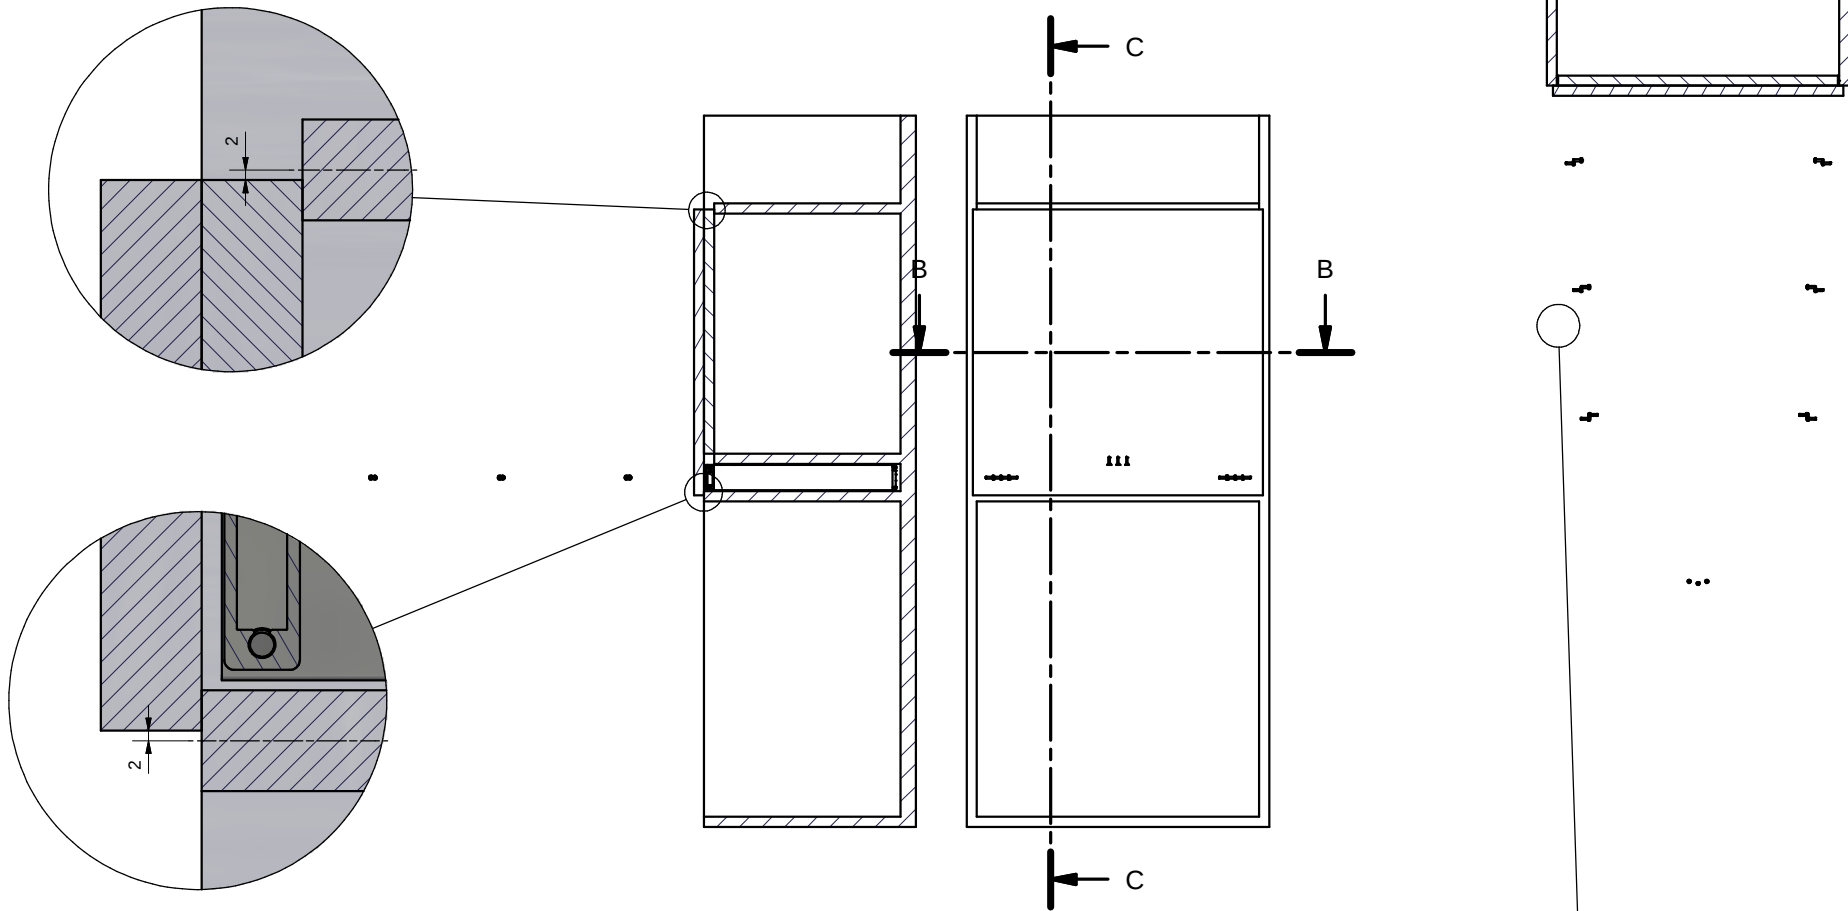

POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO

HOLES FOR MECHANISM POSITION

A: Posizione fori diam. 8x13 per bussole M6

Position of diam. 8x13 holes for M6 bushes

B: Posizione scarichi da Ø10x5 per testa viti fissaggio distanziali

Position of Ø10x5 holes for the heads of screws fixing the spacers

Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.

For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides

Spalla da 20 mm - nessun distanziale

Spalla da 19 mm - 1 distanziale

Spalla da 18 mm - 2 distanziale

Spalla da 17 mm - 3 distanziale

Spalla da 16 mm - 4 distanziale

Spalla da 15 mm - 5 distanziale

Side thickness 20 mm - no spacer


Side thickness 19 mm - 1 spacer

Side thickness 18 mm - 2 spacers

Side thickness 17 mm - 3 spacers

Side thickness 16 mm - 4 spacers

Side thickness 15 mm - 5 spacers

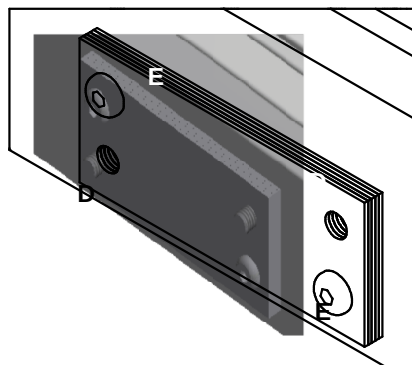

A. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key




C. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)




D. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)



E. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)

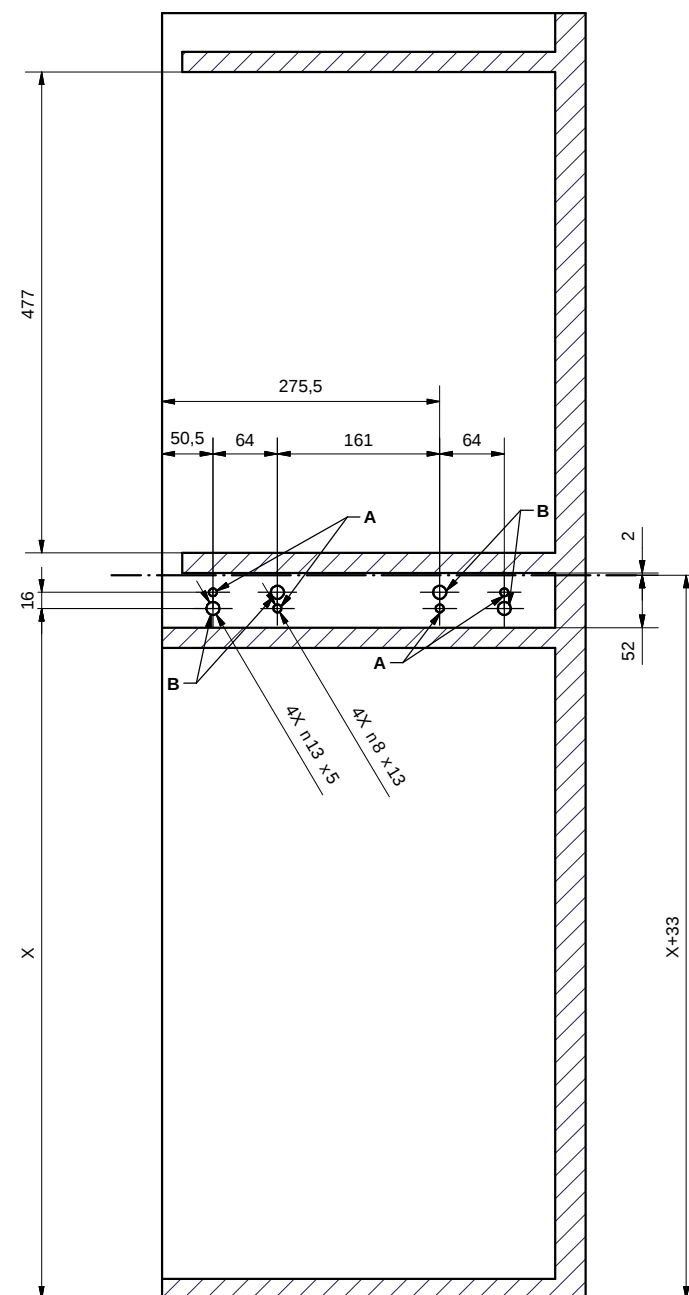


DIMENSIONI PIANETTI
PLANES DIMENSIONS

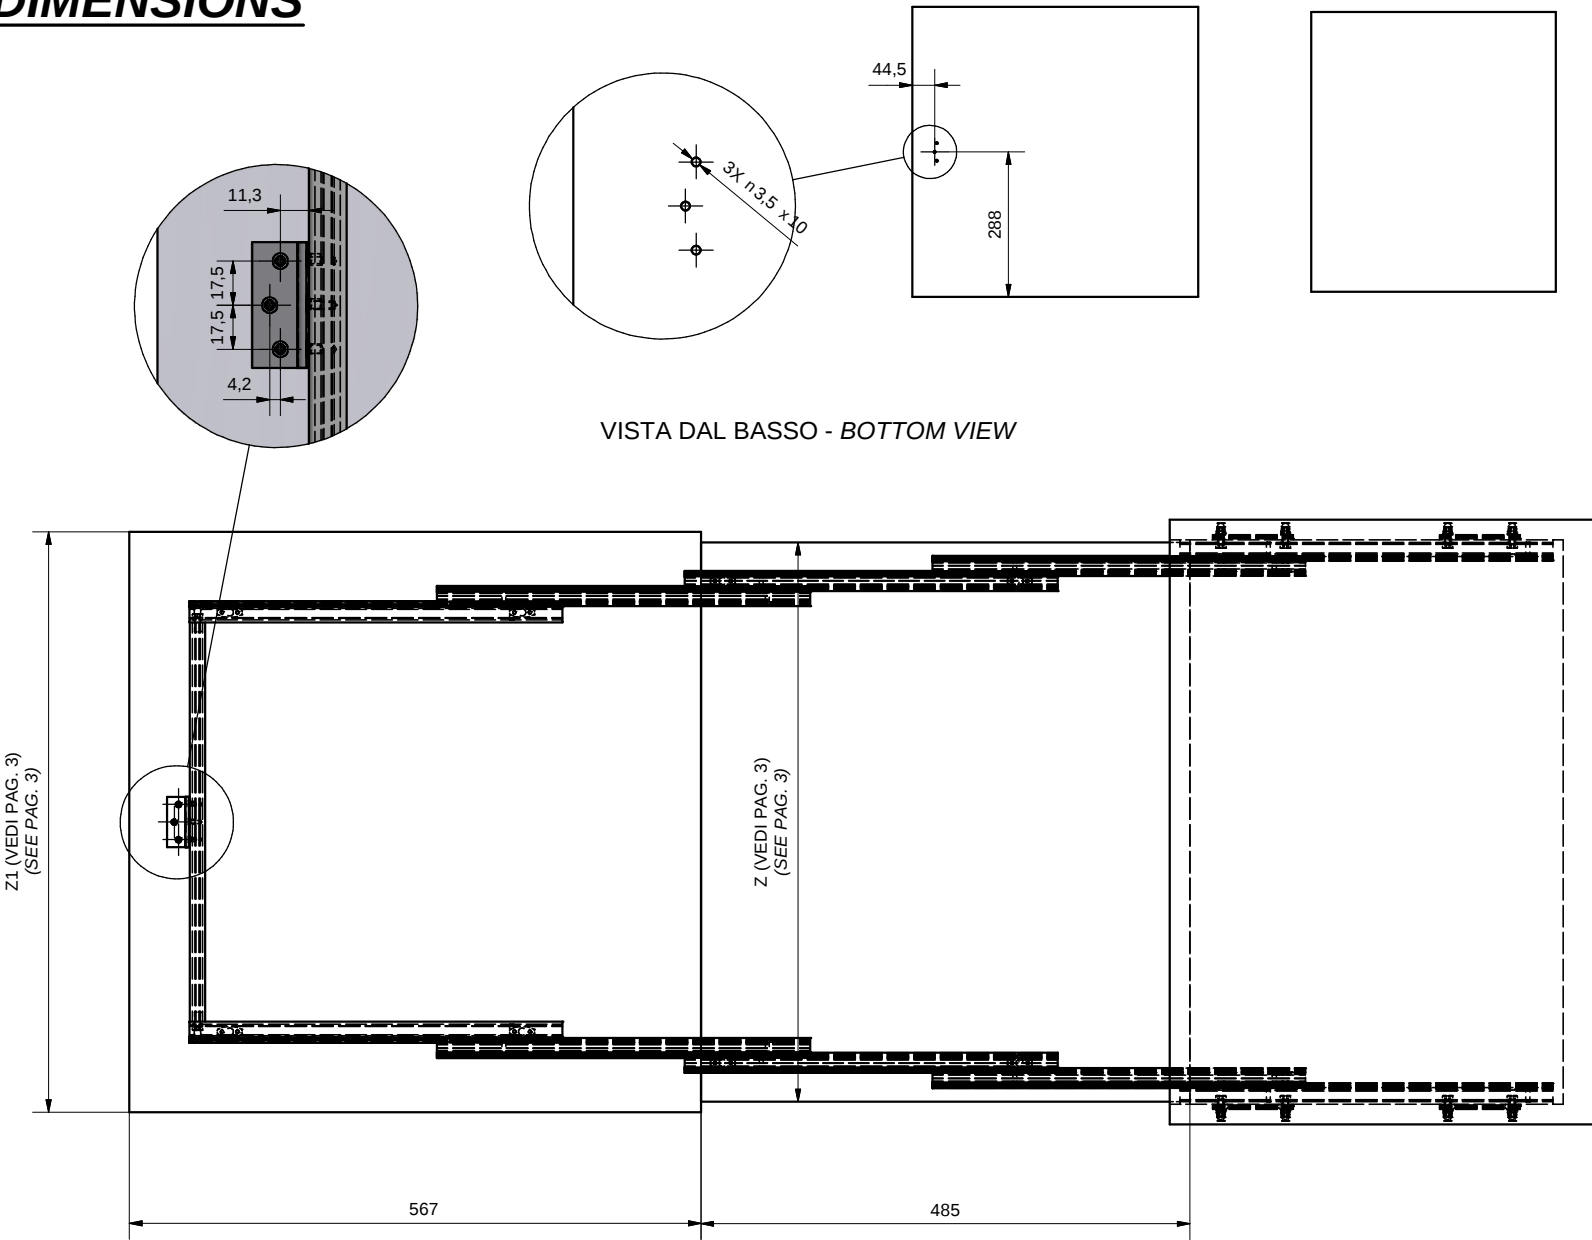


VISTA DAL BASSO - BOTTOM VIEW

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE


MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

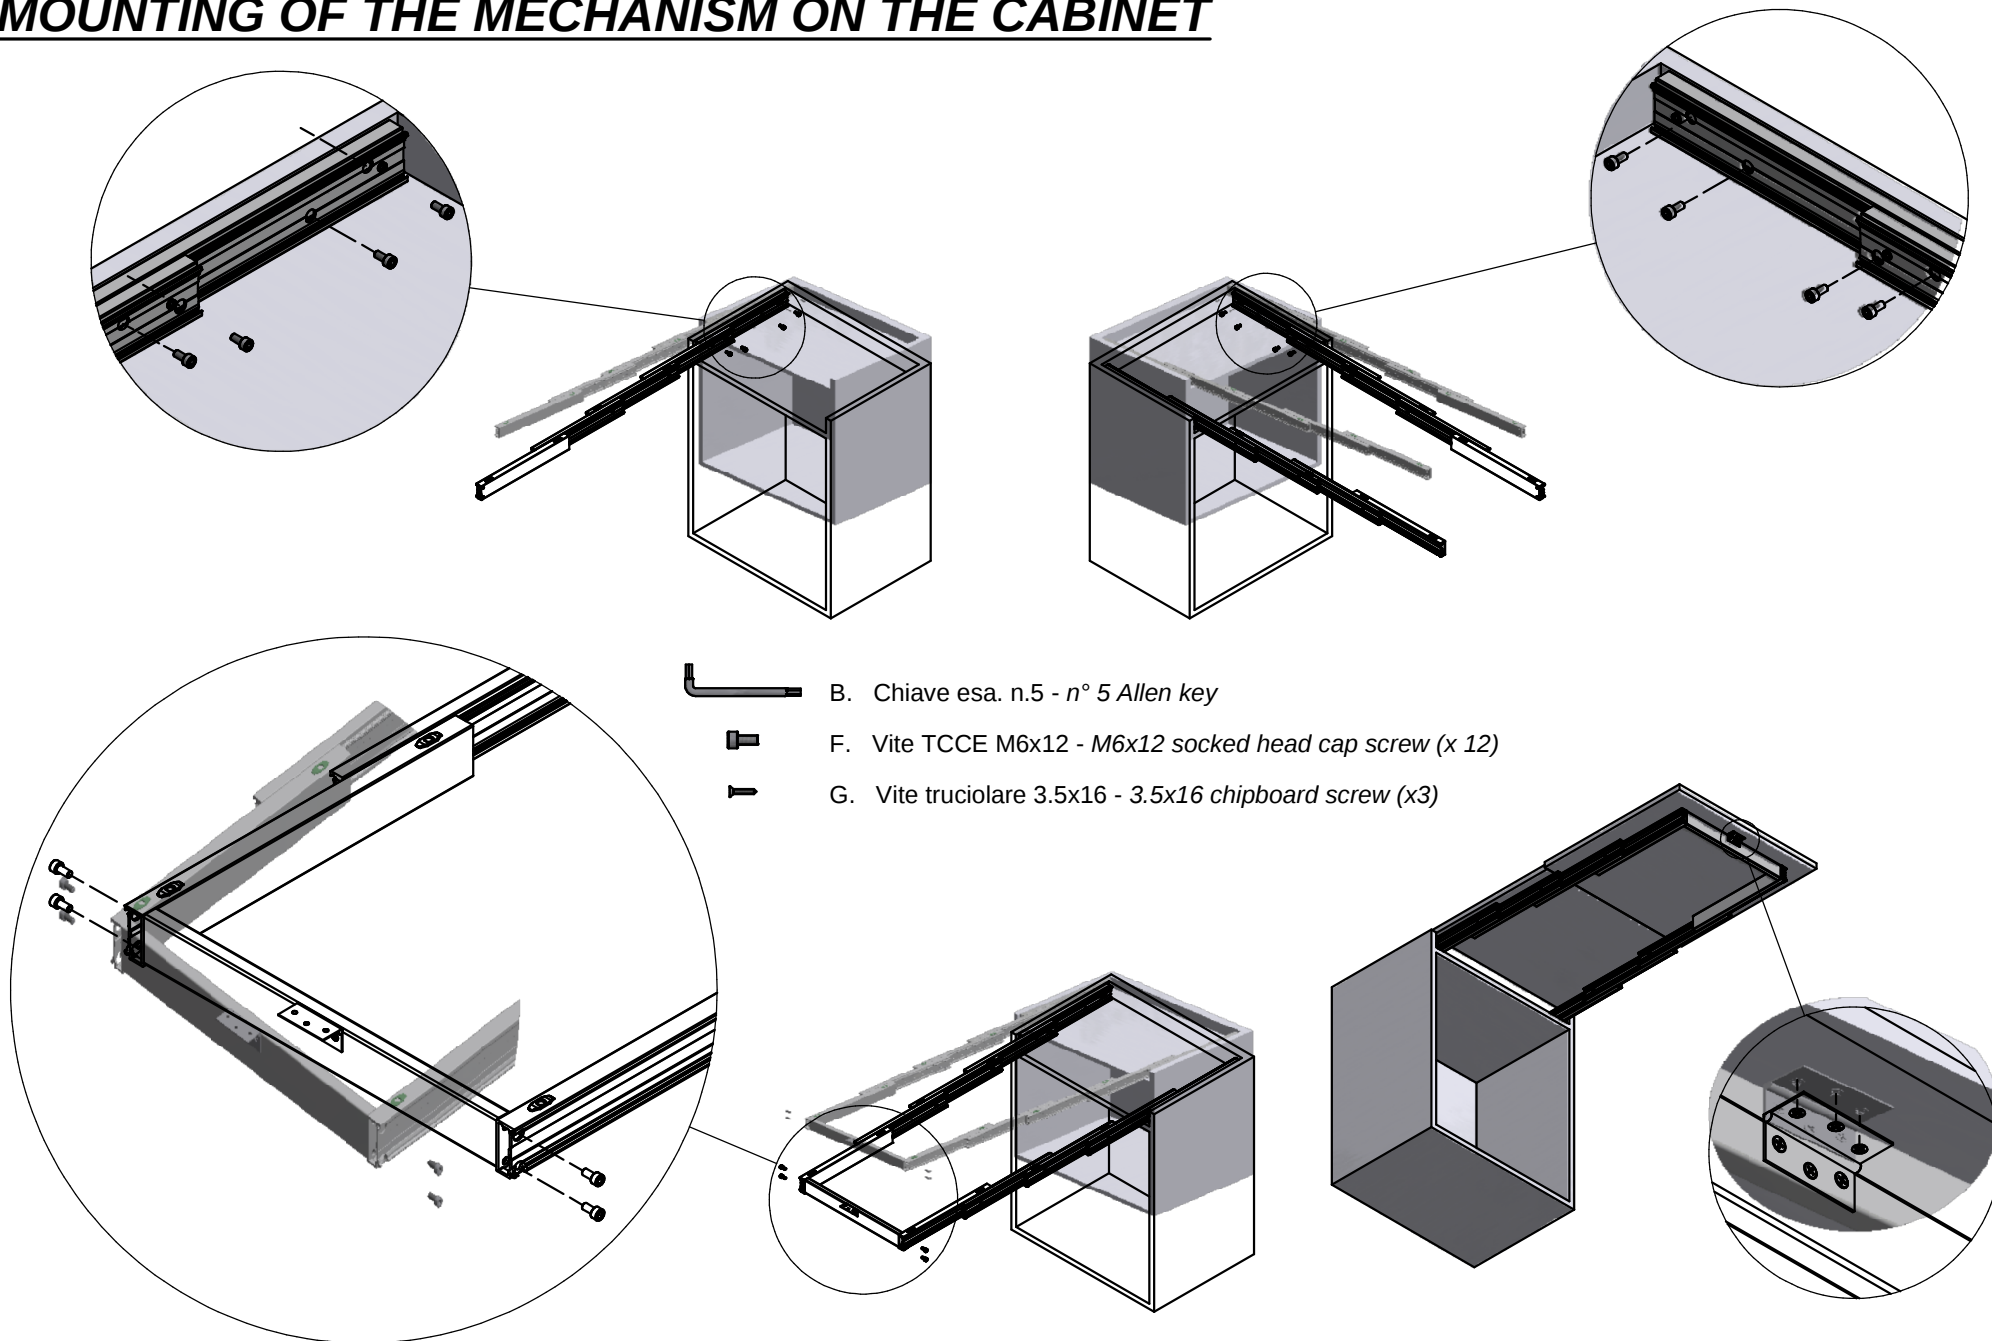


SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO FUNCTIONING SEQUENCE

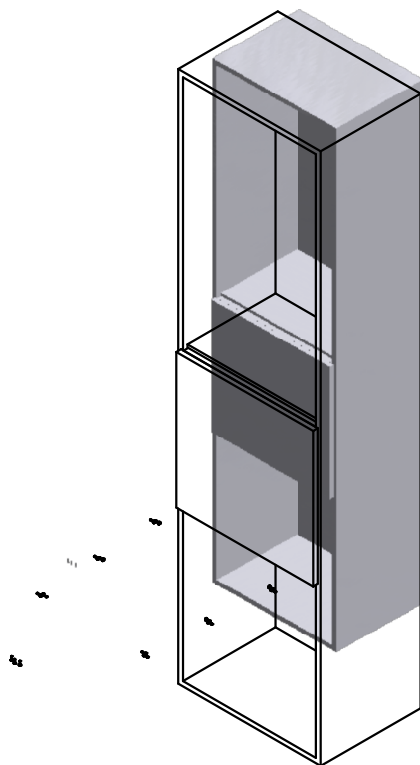


CHIUSO
CLOSED

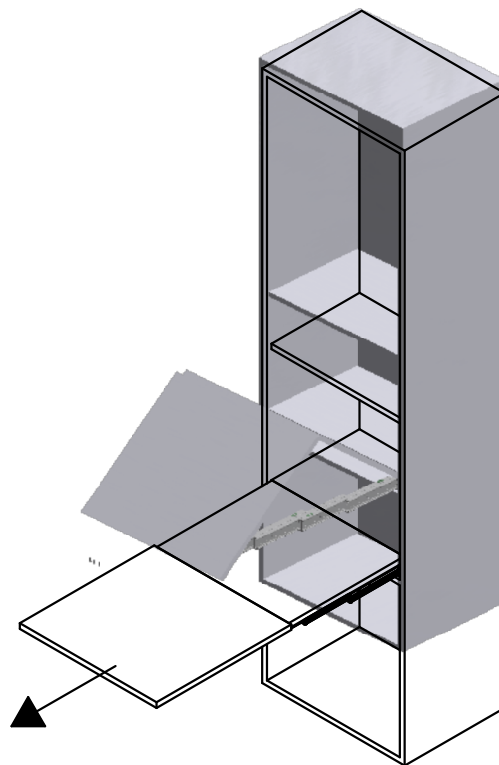

APERTURA DELLE GUIDE E DEI PIANI
SLIDES AND PLANES OPENING

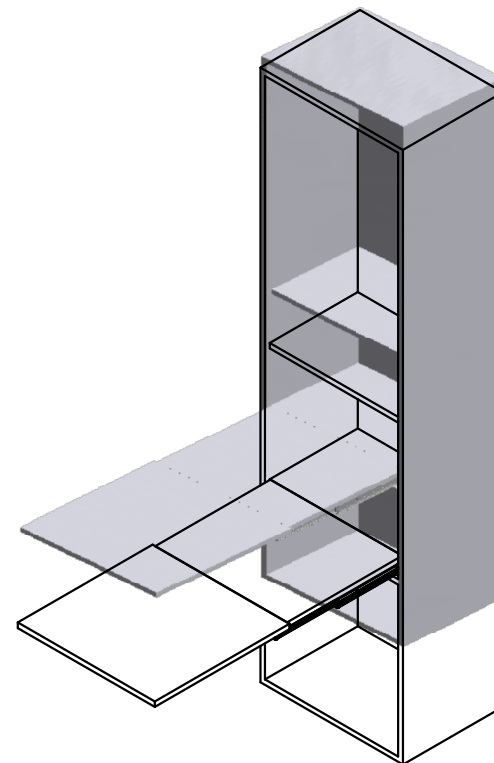

APERTO
OPENED

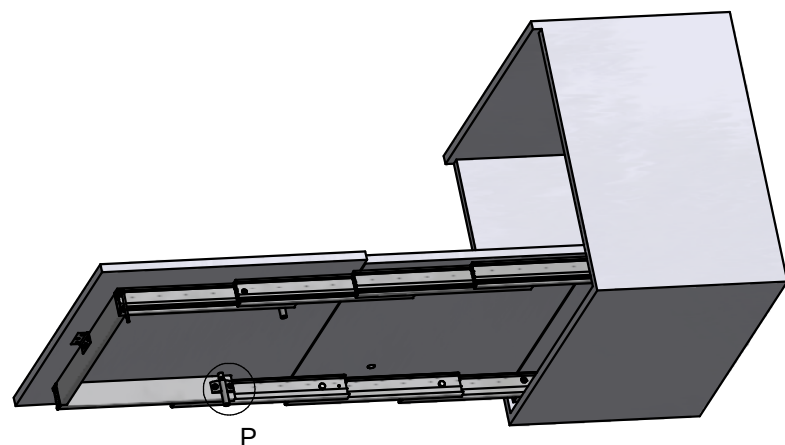

H. Perno - Pin (x 2)

I. Vite truciolare 3.5x16 - 3.5x16 chipboard screw (x2)

J. Ammortizzatore - Dumper (x 2)

K. Supporto per ammortizzatore - Support for Dumper (x2)

